

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services.

Appareil conforme aux exigences des directives : R&TTE 1999/5/CE



Informations


Rendez-vous sur notre site Internet

[www.myxyty.com](http://www.myxyty.com)

Rubrique "Contactez-nous"

Notre Support est à votre écoute pour vous aider lors de l'installation de votre appareil.

## Télécommande radio 2 touches

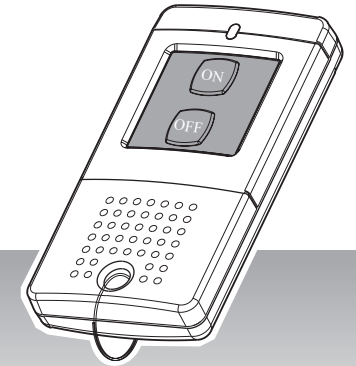








Notice d'installation et d'utilisation  
**Réf. 1007105**

### Notes

### Plus d'accessoires ?

Complétez votre installation avec notre gamme de capteurs

-  Télécommande On/Off
-  Détecteur de mouvement infrarouge
-  Sirène intérieure et extérieure
-  Détecteur de fumée
-  Détecteur d'ouverture porte ou fenêtre
-  Détecteur d'humidité
-  Prise pilotable à distance

Pour en savoir plus rendez-vous sur [www.myxyty.com](http://www.myxyty.com)

### Garantie

La garantie de cet appareil est de 12 mois à partir de la date d'achat (la facture ou le ticket de caisse faisant foi). La garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés reconnus de l'appareil s'applique en tout état de cause. Cette garantie s'applique dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil (France uniquement). Elle couvre uniquement le remplacement des pièces défectueuses, la main d'oeuvre et le port retour chez le client. La société MYXYTY ne pourra être tenue pour responsable des dommages causés par le non fonctionnement de l'appareil.

#### Sont exclus de la garantie :

- Les matériels dont le numéro de série a été détérioré, modifié ou effacé.
- Les matériels dont le raccordement ou l'utilisation n'a pas été exécuté conformément aux indications figurant sur l'appareil ou sur la notice.
- Les matériels modifiés sans accord préalable écrit du constructeur.
- Les matériels dont la détérioration ou défectuosité est due à une négligence ou un défaut d'entretien du client.
- Les matériels dont la détérioration ou défectuosité serait consécutive à des variations brutales de tension, à des chocs, à la foudre ou résulte de la force majeure.
- Les matériels dont l'autonomie sur piles serait inférieure aux valeurs indiquées.

#### Pour en bénéficier :


- Faites-nous parvenir votre appareil défectueux avec la preuve d'achat (ticket de caisse ou tampon du magasin avec date d'achat) dans son emballage d'origine, ou, à défaut, dans un emballage présentant toutes garanties de le préserver contre les chocs.
- Nous vous enverrons un appareil fonctionnel dans les plus brefs délais. Si la période d'immobilisation de l'appareil est supérieure à sept jours à compter de l'envoi ou du dépôt de l'appareil défectueux, la période d'immobilisation de l'appareil viendra s'ajouter à la période de garantie restant à courir.

## 1. Présentation

La **télécommande 2 touches (On/Off)** permet d'activer ou de désactiver l'installation. Elle permet également de configurer votre système d'alarme en mode périmétrique.

### Contenu de la boîte

- une télécommande radio livrée avec sa pile.
- une notice d'utilisation.
- un porte-clé.

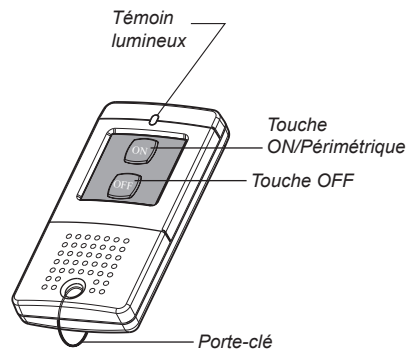

## 2. Mise en service (Appairage du détecteur)

La **télécommande doit être associée à votre Solution Myxyty pour pouvoir fonctionner.**

Cet accessoire vous a été livré avec une pile déjà intégrée et prête à l'emploi.

Pour associer votre télécommande, vous devez vous connecter sur [www.myxyty.com](http://www.myxyty.com), rubrique « **Espace Client** », puis « **Accédez à vos applications** ».


Cliquez sur le bouton « **Ajouter un accessoire** » situé en bas de l'écran « **Actions** » ou « **Configuration** ».

Choisissez l'accessoire que vous souhaitez ajouter puis suivez les étapes affichées sur votre écran.

Munissez-vous de la télécommande, et effectuez la mise en service en appuyant de façon prolongée (*environ 7 secondes*) sur la touche « **ON** » le temps de deux allumages du voyant lumineux.

Dès que l'accessoire est ajouté et identifié, il vous sera proposé sur l'écran de votre ordinateur de le nommer et de l'enregistrer (*Indiquez le nom du lieu où il se trouve pour le retrouver plus facilement*).

Dans la rubrique « **Mes Accessoires** » de votre application Web la télécommande apparaîtra aussitôt.

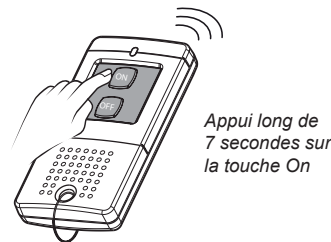

Si l'accessoire n'est pas détecté réitérez l'opération.

## 3. Utilisation

**OFF - Arrêt total** : Arrêt de la surveillance.

**ON - Marche totale** : Mise en marche de la surveillance totale du système d'alarme.

**ON - Appui long (2 signaux lumineux)** : Mise en marche de la surveillance périmétrique où seuls les détecteurs d'ouverture sont actifs.

**Nous vous rappelons que lors de l'activation de votre alarme en mode total ou périmétrique :**




- Vous disposez de 30 sec. pour sortir de tout champ de détection.
- Vous disposez de 10 sec. pour entrer chez vous et arrêter votre alarme avant toute détection.

## 4. Alimentation

La fin de vie de la pile est annoncée par un clignotement du témoin lumineux pendant 5 sec. à chaque appui sur une des touches de la télécommande.

### Pour changer la pile

- Enlevez les 2 vis (1).
- Ouvrir le capot (2).
- Placez la pile lithium neuve type CR2032 en respectant la polarité indiquée (3).
- Refermez le capot puis visser.

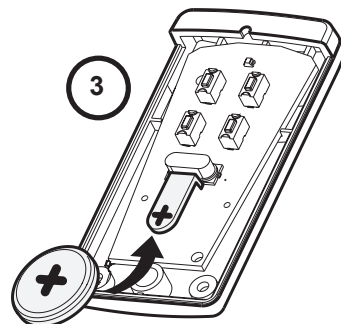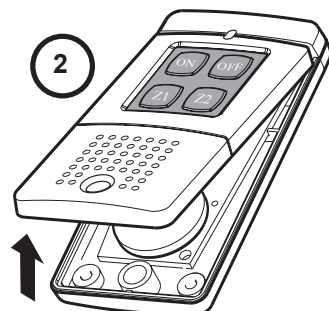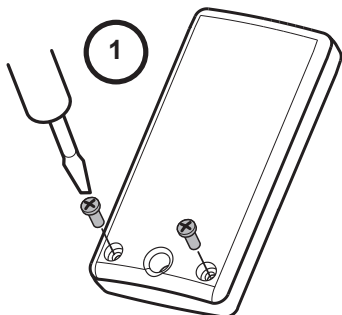

## 5. Caractéristiques

- Portée radio :
  - champ libre : 200 à 300 m selon environnement
  - intérieur : selon environnement
- Fréquence radio : 868 MHz
- Alimentation : 1 pile lithium 3 Volts type CR2032
- Consommation en veille : < 2  $\mu$ A
- Consommation moyenne en émission :  $\leq$  15 mA
- Autonomie : 4 ans en utilisation normale
- Dimensions : 72,5 x 37 x 13 mm
- Température de fonctionnement : +5°C / +55°C
- Boîtier : ABS-PC
- Poids (avec piles) : 27 gr